



MFT-WS10

Soporte de trabajo para pinzas MicroFine

¡Le damos la bienvenida!

El Soporte de trabajo MFT-WS10 es un soporte para pinzas de soldadura y una herramienta multifunción, compatible con las pinzas y cartuchos MicroFine Metcal MX-H10-MFT y CV-H10-MFT.

Características

Almacenamiento de cartuchos de soldadura

Cuna ajustable

Extracción del cartucho de soldadura con manos libres

Herramienta de alineación de puntas con manos libres

Depósito de recolección de escombros fácil de vaciar

Cepillo de limpieza con punta de latón reemplazable



Montaje

Al abrir la caja, inserte el cepillo y el soporte de latón en la base del soporte de trabajo como se muestra.



Base de ángulo ajustable

El ángulo de la base de la pinza se puede ajustar fácilmente.

Afloje las perillas de ajuste de la base a ambos lados del soporte de trabajo hasta que pueda mover la base. Ajuste la base al ángulo deseado y vuelva a apretar las perillas.



Los ángulos son aproximados y solo con fines ilustrativos.

Herramienta de extracción de puntas con manos libres

Alinee los anillos del cartucho con las muescas de la herramienta para extraer la punta. Presione suavemente hacia abajo para insertar los cartuchos en la herramienta.




Tire con cuidado de la pinza hacia atrás, dejando los cartuchos de forma segura en la herramienta de extracción. Es posible que necesite sujetar el soporte de trabajo con la otra mano.




Alineación de puntas con manos libres

Acérquese a la mesa de trabajo con la pinza nivelada y a la misma altura que la abertura de la herramienta de alineación de puntas.

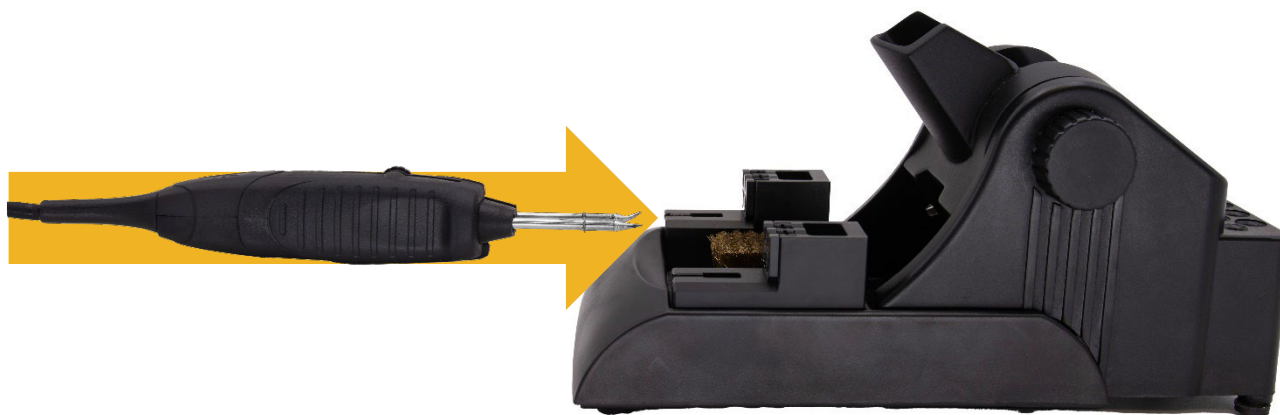

Gire la pinza hasta que el anillo de alineación de la punta que desea ajustar esté en posición horizontal.

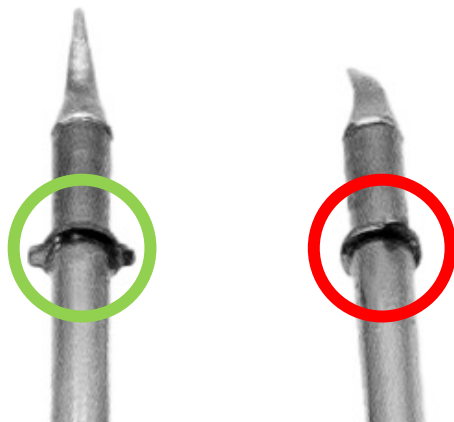

Cuando esté en posición horizontal, las alas del anillo de alineación coincidirán con la abertura de la herramienta de alineación en la parte delantera del soporte de trabajo.



Inserte el cartucho en la herramienta de alineación hasta que el anillo esté completamente insertado.



Con la punta firmemente en la herramienta de alineación, gire la pinza lentamente en la dirección requerida hasta que la punta esté en la posición deseada.



Reemplazo de cepillos

Para reemplazar el cepillo de limpieza con punta de latón, retire el cepillo y el soporte de la base del soporte de trabajo.



Tire de la clavija situada en la parte posterior del soporte y deslice hacia afuera la bandeja del cepillo.



NOTA: No desenrosque la clavija.

Para instalar un cepillo y una bandeja nuevos, levante la clavija y deslice la nueva bandeja en el soporte. Asegúrese de insertar la bandeja del cepillo de repuesto en el soporte con la muesca primero.

Suelte la clavija. Asegúrese de que la bandeja se mantenga firmemente en su lugar con la clavija.

Vuelva a colocar el cepillo y el soporte de la bandeja en la base del soporte de trabajo.

Número de pieza del cepillo de repuesto metálico: AC-BBP



muesca

Depósito de recolección de escombros fácil de vaciar

A medida que utilice el cepillo de limpieza de puntas de soldadura de latón, los restos de soldadura se desprenderán de la punta y se acumularán alrededor de la base del cepillo. Metcal ha diseñado el MFT-WS10 para facilitar el almacenamiento, la recolección y la eliminación de este posible desorden.

El diseño del MFT-WS10 incorpora un recipiente de recolección de residuos que rodea el cepillo de limpieza. A medida que la soldadura y otras partículas son eliminadas por el cepillo, se acumulan en la zona contenida a su alrededor.

Cuando el operario desee retirar la suciedad, lo único que tiene que hacer es levantar el portacepillo de la base del soporte de trabajo y verter el contenido en el contenedor de recolección adecuado.

La parte frontal de la bandeja del cepillo no tiene borde, lo que facilita el vertido de los residuos acumulados.



Pinzas, kits y piezas de repuesto

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
MFT-WS10	Soporte de trabajo para pinzas MicroFine
MX-H10-MFT	Pinza MX MicroFine
CV-H10-MFT	Pinza CV MicroFine
MX-UK10	Pinza MicroFine MX-H10-MFT para soporte de trabajo MX y MFT-WS10
CV-UK10	Pinza MicroFine CV-H10-MFT para soporte de trabajo CV y MFT-WS10
AC-BBP	Almohadilla de repuesto con cepillo de latón para soportes de trabajo MicroFine

Para Ventas y Asistencia:

Sede corporativa de Metcal
10800 Valley View Street,
Cypress, California, 90630, EE. UU.
Teléfono: 1-714-799-9910
Fax: 1-714-828-2001
eorders@okinternational.com

Visite nuestro sitio web para obtener más información y comunicarse con la oficina de Metcal más cercana a usted.

metcal.com/contact-us