



MFT-WS10

Supporto per pinzette MicroFine

Benvenuto!

Il supporto da lavoro MFT-WS10 è un supporto per pinzette di saldatura e uno strumento multifunzione, compatibile con le pinzette e le cartucce MicroFine Metcal MX-H10-MFT e CV-H10-MFT.

Caratteristiche

Conservazione delle cartucce di saldatura


Culla regolabile

Rimozione della cartuccia di saldatura a mani libere

Strumento di allineamento delle punte a mani libere

Bacinella raccolta detriti facile da svuotare

Spazzola di pulizia con punta in ottone sostituibile

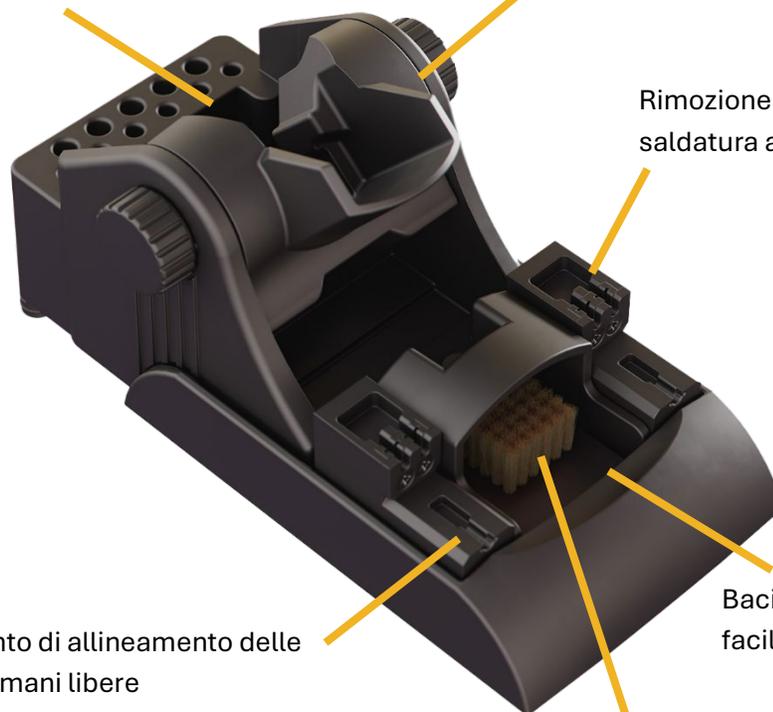

Assemblaggio

Dopo aver aperto la confezione, inserire la spazzola e il supporto in ottone nella base del supporto da lavoro come mostrato.



Culla ad angolazione regolabile

L'angolazione della culla per le pinzette può essere facilmente regolata.

Allentare le manopole di regolazione della culla su entrambi i lati del supporto da lavoro fino a riuscire a spostare la base. Regolare la culla in base all'angolazione desiderata e stringere nuovamente le manopole.



Gli angoli sono approssimativi e hanno solo scopo illustrativo.

Strumento per la rimozione delle punte a mani libere

Allineare gli anelli delle cartucce con le tacche dello strumento di rimozione della punta. Premere delicatamente verso il basso per inserire le cartucce nello strumento.



Tirare delicatamente la pinzetta all'indietro, lasciando le cartucce al sicuro nello strumento di rimozione. Potrebbe essere necessario stabilizzare il supporto da lavoro con l'altra mano.




Allineamento delle punte a mani libere

Avvicinarsi al piano di lavoro con la pinzetta livellata e alla stessa altezza dell'apertura nello strumento di allineamento della punta.



Ruotare la pinzetta fino a quando l'anello di allineamento sulla punta che si desidera regolare si trova in posizione orizzonta

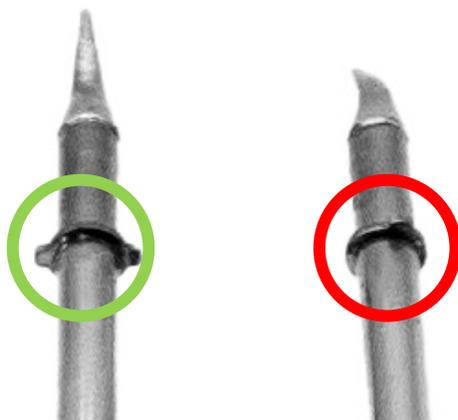

Quando sono orizzontali, le ali dell'anello di allineamento corrispondono all'apertura dello strumento di allineamento sulla parte anteriore del supporto da lavoro.



Inserire la cartuccia nello strumento di allineamento fino a inserire completamente l'anello.



Con la punta saldamente inserita nello strumento di allineamento, ruotare lentamente la pinzetta nella direzione richiesta fino a raggiungere la posizione desiderata.



Sostituzione della spazzola

Per sostituire la spazzola per la pulizia con punta in ottone, rimuovere la spazzola e il supporto dalla base del supporto da lavoro.



Sollevare il piolo nella parte posteriore del supporto ed estrarre il vassoio per le spazzole.



NOTA: Non svitare il piolo.

Per installare una nuova spazzola e un nuovo vassoio, sollevare il piolo e far scorrere il nuovo vassoio nel supporto. Assicurarsi di inserire prima il vassoio per le spazzole sostitutivo nel supporto con il lato dentellato.

Rilasciare il piolo. Assicurarsi che il vassoio sia tenuto saldamente in posizione dal piolo.

Riportare la spazzola e il vassoio sulla base del supporto da lavoro.

Numero di parte della spazzola di ricambio in metallo: AC-BBP



dentellatura

Bacinella raccolta detriti facile da svuotare

Quando si utilizza la spazzola per la pulizia della punta di saldatura in ottone, i detriti di saldatura verranno gettati via dalla punta e si raccoglieranno attorno alla base della spazzola. Metcal ha progettato l'MFT-WS10 per facilitare il contenimento, la raccolta e lo smaltimento di questo potenziale disordine.

Il design dell'MFT-WS10 incorpora una bacinella per la raccolta dei detriti che circonda la spazzola per la pulizia. Quando la saldatura e altre particelle vengono rimosse dal pennello, si raccolgono nell'area contenuta circostante.

Quando l'operatore desidera rimuovere i detriti, è sufficiente sollevare il portaspazzole dalla base del supporto da lavoro e scaricare il contenuto nell'apposito contenitore di raccolta.

La parte anteriore del vassoio per le spazzole non ha un labbro, il che facilita il versamento dei rifiuti accumulati.



Pinzette, kit e parti di ricambio

NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
MFT-WS10	Supporto da lavoro per pinzette MicroFine
MX-H10-MFT	Pinzetta MX MicroFine
CV-H10-MFT	Pinzetta CV MicroFine
MX-UK10	Pinzetta MicroFine MX-H10-MFT per supporto da lavoro MX e MFT-WS10
CV-UK10	Pinzetta CV-H10-MFT MicroFine per supporto da lavoro CV e MFT-WS10
AC-BBP	Tampone di ricambio per spazzole in ottone per supporti da lavoro MicroFine

Per le vendite e assistenza:

Sede centrale di Metcal
10800 Valley View Street,
Cypress, California, 90630, Stati Uniti
Tel: 1-714-799-9910
Fax: 1-714-828-2001
E-mail: eorders@okininternational.com

Per ottenere ulteriori informazioni e per contattare l'ufficio Metcal più vicino, visitare il nostro sito web.

metcal.com/contact-us